


Пропускная способность редукционного клапана LRV2

Пропускная способность по воде

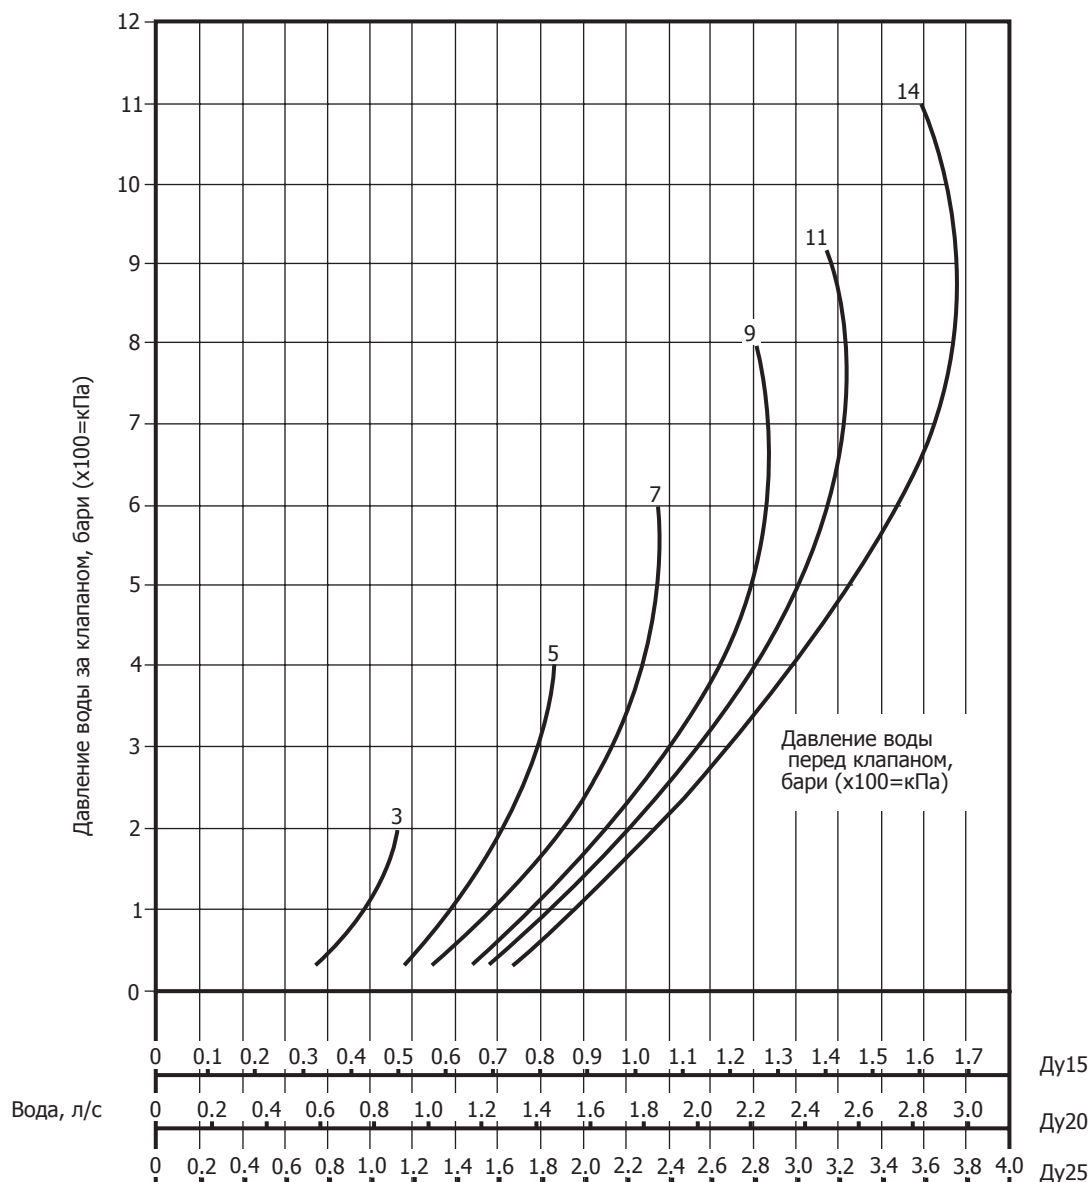

Как пользоваться диаграммой

Кривые, отмеченные цифрами 3, 5, 7 и т.д., представляют давление на входе. Значения давления на выходе указаны на вертикальной шкале диаграммы.

Пример

Необходимо, чтобы редукционный клапан с расходом по воде 1,6 л/с понижал давление с 7 бар до 3 бар. На левой шкале проведите горизонтальную линию на уровне давления 3 бар до пересечения с кривой давления на входе 7 бар. В точке пересечения проведите вертикальную прямую. В соответствии с данными нижней шкалы Вы сможете выбрать нужный клапан: Ду20 (с пружиной 1,4 - 4,0 бар).