Датчик проводимости и температуры WLS1
Паспорт
(Инструкция по монтажу и эксплуатации)

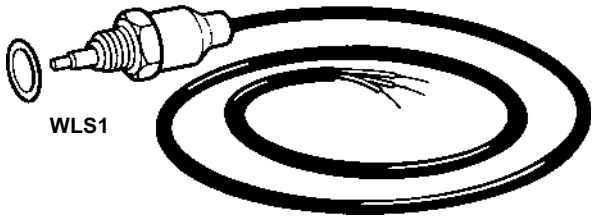

Существует два типа датчиков WLS1:

1. **С диодным разъемом** для подключения к монитору R16C.
2. **Без диодного разъема** для подключения к монитору R1C.

Монтаж

1. Установите датчик WLS1 вместе с кабелем в камеру контроля за работой конденсатоотводчика Spiratec. Усилие затяжки составляет 50 - 56 Нм.
2. При подключении датчика к монитору R16C, используйте диодный разъем, подсоединенный трехжильным кабелем к датчику WLS1. Двухжильный кабель для подсоединения диодного разъема к монитору R16C в комплект поставки не входит. Диодный разъем может быть помещен в любой пригодный для этого защитный кожух. Максимальное рекомендуемое расстояние между датчиком WLS1 и монитором R16C - 500 м. Будте внмательны при поключении монитора, не перепутайте полярность.
3. Для подключения датчика к монитору R1C, диодный разъем не требуется. Максимальное рекомендуемое расстояние между датчиком WLS1 и монитором R1C - 10 м. Будте внмательны при поключении монитора, не перепутайте полярность.

Прим.: При использовании во взрывоопасных помещениях, кроме диодного разъема должны применяться дополнительные средства защиты. Проконсультируйтесь со специалистами компании Spirax Sarco.

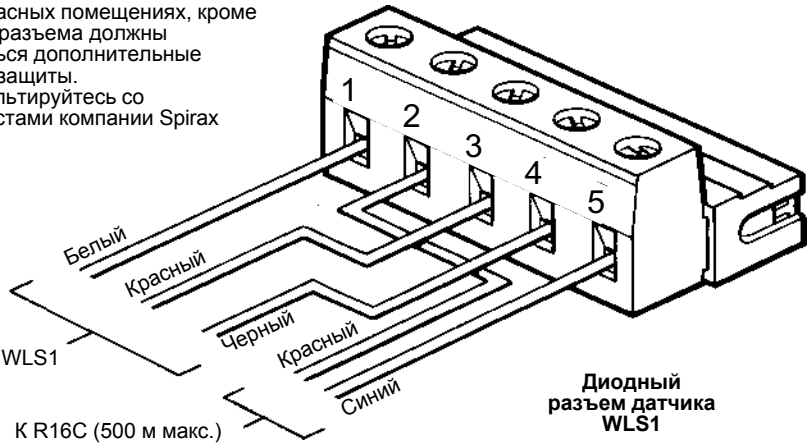

Комплект поставки

1. Датчик проводимости и температуры WLS1 .

2. Паспорт (Инструкция по эксплуатации).

Требования к хранению и транспортировке

1. Размещение, погрузка и крепление груза на подвижном составе должны производится в соответствии с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов", утвержден-ными МПС.

2. При транспортировке, а также погрузочно-разгрузочных работах должна обеспечи-ваться сохранность поставляемого оборудования.

3. Оборудование, требующее консервации, должно храниться без переконсервации не более одного года.

4. Хранение оборудование у заказчика должно быть в условиях, гарантирующих сохранность от механических повреждений и коррозии.

Гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие изделия технической документации в течение 12 месяцев со дня монтажа и запуска в работу, но не более 18 месяцев с момента продажи при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа, запуска в работу и эксплуатации, указанных в настоящем документе. Другой срок гарантии может быть предусмотрен договором.

По вопросам гарантийного и постгарантийного ремонта обращайтесь к региональным представителям "СПИРАКС-САРКО Инжиниринг" или в центральный офис фирмы
ООО "СПИРАКС-САРКО Инжиниринг':
198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 52 литера А, офис 503-Н.
Тел. (812) 331-72-65, 331-72-66, факс 331-72-67
e-mail: info@spiraxsarco.ru